写真カッター　　取扱説明書

この度は「写真カッター」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずお読みいただき、正しくご使用ください。なお、大切に保存していただき必要なときにお読みください。

使用方法

組　付

ハンドル先のねじをハンドル軸のねじに取付けて下さい。

使用法

ハンドルを上げて下がらないよう止めておきます。
カッター台を左スライドし、止まるまで移動させます。
透明プラスチック（カッター刃）を開け、印画紙を
カッター台の上に乗せて、カッター刃を下げる。
刃自身がトリミング枠を兼ねているので印画紙を
はさみ、トリミングして下さい。
この状態でカッター台全体を右に止まるまで移動します。
ハンドルをにぎりを持ち、下ろすと裁断します。

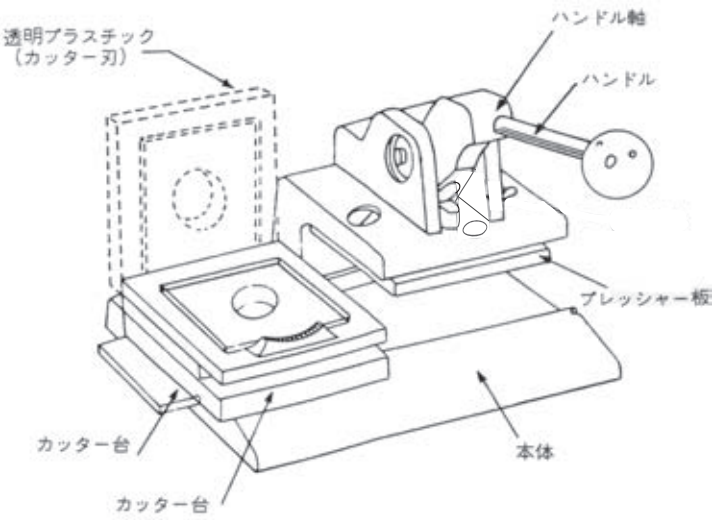

カッター刃の交換

切断サイズ変更の際は透明プラスチック（カッター刃）を持ち上げ真上に引きますとカッター台の押え金具から蝶番が抜き取れますから裁断希望サイズのカッター刃の蝶番を、押さえ金に差込み交換して下さい。
差込み方法は図の様に蝶番先を押え金具に対し斜めに射込む要領で行えば簡単に入ります。

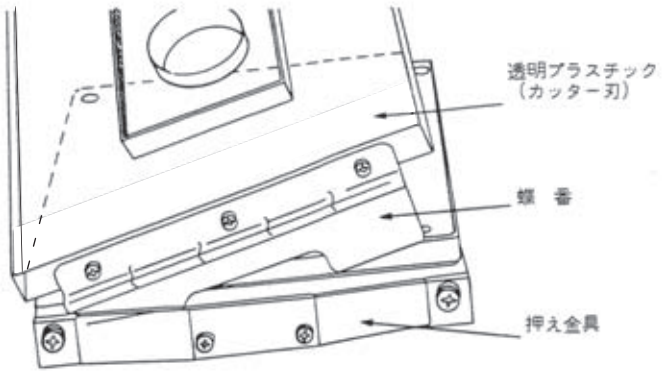

Sサイズ　替刃のサイズ

前記要領で交換する蝶番付きプラスチック（カッター刃）の交換替刃をできるだけ多く用意しました。各種証明写真サイズの替刃は下記の通りです。この他希望サイズ、及び円型、楕円等の特注品も製作します。

24X30mm,　24X36mm,　25X30mm,　25X35mm,
30X40mm,　35X45mm,　35X50mm,　40X50mm,
40X55mm,　45X60mm,　50X50mm

注　　意

ハンドルによる裁断の切れ具合は、裁断サイズによって若干差がありますが、一般の印画紙が最良に切断されるよう調整ねじで調整し軽く固定してあります。調整する際は一度に大きく調整せずに少しずつ行ってください。
交換カッター刃はできるだけ注意して取り扱って下さい。
金属やガラスに当てると刃こぼれを生ずる恐れがありますので、ご注意下さい。

oshima
大島工業株式会社
〒448-0045　愛知県刈谷市新富町3丁目32番地
TEL.0566-21-3260(代)●FAX.0566-23-3710
URL…http://www.bi-k.com/